
PROCESS MOYEU

- ✓ **Préparer les outils :**
  - ✓ Démonte cassette ou roue libre
  - ✓ Fouet à chaine (sauf si roue libre à vissée)
  - ✓ Clé à cône de 13/14 ou 15/16
  - ✓ Clé plates de 15, 17....
  - ✓ Graisse
  - ✓ Chiffon/papier

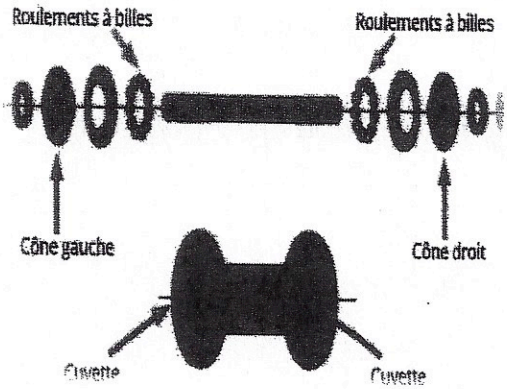

- ✓ **Placer la chaîne sur le petit pignon.**
- ✓ **Retirer la roue (en pensant à ouvrir le frein).**
- ✓ **Enlever l'axe de serrage rapide.**
- ✓ **Sortir la cassette ou la roue libre à l'aide de l'outil adapté**
- ✓ **Retirer le cache poussière et desserrer les contre écrous côté opposé à la roue libre**
- ✓ **Retirer l'axe côté roue libre (côté cassette) + les billes (on peut utiliser un aimant)**
- ✓ **Nettoyer les billes, les cônes et l'intérieur du moyeu**
- ✓ **Vérifier l'état des pistes de roulements**
- ✓ **Insérer de la graisse à l'intérieur du moyeu**
- ✓ **Replacer les billes dans le moyeu**
- ✓ **Resserrer les contre écrous côté roue libre**
- ✓ **Repositionner l'axe dans le moyeu**
- ✓ **Visser le cône, l'entretoise et l'écrou**
- ✓ **Réglage du jeu**
- ✓ **Vérifier le jeu (l'axe ne doit ni avoir de jeu, ni être top dur, sinon recommencer votre réglage)**
- ✓ **Nettoyer le surplus de graisse**
- ✓ **Replacer le cache poussière.**
- ✓ **Remonter la cassette ou roue libre puis remonter la roue sur le vélo.**
- ✓ **Et n'oubliez pas de remettre le câble du frein.**